

Tissu StoGuard®


StoGuard® RediCorner™

80207 Tissu StoGuard® 6"

81361 Tissu StoGuard® 9"

80208 Tissu StoGuard® 4"

80209 StoGuard® RediCorner™

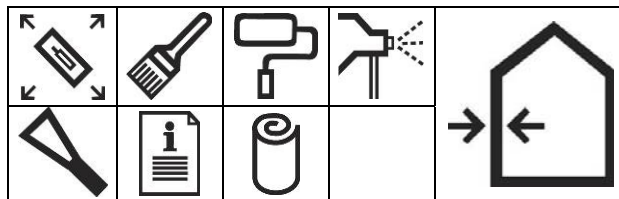

Données techniques

DESCRIPTION	LARGEUR DE ROULEAU	LONGUEUR DE ROULEAU	RÉSULTATS DE TEST
Tissu StoGuard® 4"	101 mm (4")	55 m (180')	
Tissu StoGuard® 6"	152 mm (6")	55 m (180')	
Tissu StoGuard® 9"	229 mm (9")	55 m (180')	

Le tissu StoGuard® est un renfort en tissu non tissé. Il fait partie de l'assemblage StoGuard et est utilisé avec Sto Gold Coat®, Sto EmeraldCoat® ou StoGuard® VaporSeal™ pour traiter les joints de revêtement, les coins intérieurs et extérieurs et les ouvertures brutes.

StoGuard RediCorner est une pièce de tissu préformée utilisée dans les coins des ouvertures brutes pour une installation plus rapide.

L'assemblage StoGuard est une membrane à application liquide qui offre une protection pare-air imperméable supérieure. StoGuard peut être utilisé sous divers revêtements, notamment le stuc, EIFS, vinyle, les panneaux de ciment, briques et avec une grande variété de substrats de revêtement à base de gypse, de ciment ou de bois.

Caractéristiques

1 Flexible

2 Facile à couper

3 Protection de coin pour ouverture brute

Avantages

Facilement enveloppé dans les coins

Facile à travailler et installer

Permet une installation plus rapide dans les ouvertures brutes

Préparation de surface

La surface doit être propre, sèche et exempte de givre, de Sto Godl Coat, Sto EmeraldCoat ou Sto VapoSeal

et adaptée. pour l'application

Application

Tout revêtement doit être manipulé et installé conformément au code applicable et / ou aux exigences du fabricant. Le revêtement installé doit être propre, sec et exempt de dommages, de givre et de matériaux inhibiteurs de liaison. Remplir les espaces dans le revêtement à base de bois d'un maximum 3 mm (1/8 de pouce) au niveau des joints.

Si les espaces sont plus grands que 3 mm (1/8 de pouce) mais de moins de 6 mm (1/4 de pouce) de large, appliquer une mousse uréthane à faible expansion dans les joints et raper ou raser à ras la surface du revêtement.

Application à la truelle

Appliquer Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal à l'aide d'une truelle ou un couteau à mastic, librement (15 mils humides) au niveau des joints de revêtement, des ouvertures brutes et des coins.

Placer le tissu de 101 mm (4 pouces) de large au niveau des joints de revêtement et le tissu de 152 mm (6 pouces) de large aux ouvertures brutes et coins intérieurs et extérieurs dans le Sto Gold Coat Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal humide.

Intégrer sans tarder le tissu et lisser tout pli s'étant formé.

Appliquer une couche supplémentaire de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal afin d'intégrer entièrement et de sceller le tissu. Vérifier pour vous assurer qu'il n'y a pas d'orifices ou de parties trop minces. Le résultat doit générer un revêtement continu et une membrane de tissu sur toute la surface du joint ou d'ouverture brute. Laisser le revêtement sécher.

La où un joint ou une ouverture nécessite l'utilisation de plusieurs morceaux de tissu StoGuard, faire chevaucher le tissu StoGuard sur la section précédemment placée, d'un minimum de 51 mm (2 pouces). S'il est nécessaire de placer plus de deux couches de tissu, du Sto God Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal supplémentaire doit être appliqué entre les couches et le substrat doit être examiné pour valider qu'une quantité suffisante de revêtement pénètre à travers le tissu.

Emballage

Tissu StoGuard 18 rouleaux de 4" par boîte
Tissu StoGuard 12 rouleaux de 6" par boîte
Tissu StoGuard 4 rouleaux de 9" par boîte
StoGuard RediCorner - 60 pièces par boîte

Entreposage

Entreposer dans un endroit sec.
Protéger des rayons directs du soleil.

Tissu StoGuard® et StoGuard® RediCorner

Application suite.

Application au rouleau ou par pulvérisation

Appliquer Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal à l'aide du Sto M-8, ou d'un pulvérisateur sans air adapté, de façon généreuse (15 mils humides) au niveau des joints de revêtement, des ouvertures brutes et des coins. Ou vous pouvez utiliser un rouleau à poils de 19 mm (3/4 de pouce) pour appliquer Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal. Planifier l'installation du tissu StoGuard afin de vous assurer que le revêtement est humide lorsque le tissu est intégré.

Placer le tissu de 10 cm (4 pouces) de large au niveau des joints de revêtement et le tissu de 15 cm (6") de large au niveau des ouvertures brutes et des coins intérieurs et extérieurs dans Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal fraîchement appliqué.

Intégrer sans tarder le tissu et lisser les plis s'étant formés. Appliquer une couche supplémentaire de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal afin d'intégrer entièrement et de sceller le tissu.

Vérifier afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'orifices ou de parties trop minces. Le résultat doit générer un revêtement continu et une membrane de tissu sur toute la surface du joint ou d'ouverture brute. Laisser le revêtement sécher.

Limites

- Le tissu StoGuard et StoGuard RediCorner doivent être utilisés conjointement avec Sto Gold Coat, Emerald Coat ou StoGuard VaporSeal.
- Protéger de la pluie et le gel jusqu'au séchage COMPLET.
- Appliquer seulement lorsque la température de surface et ambiante est supérieure à 4°C (40°F) et inférieure à 38°C (100°F) pendant la période d'application et de séchage.
- Ne pas utiliser lors de conditions fraîches et humides qui perdurent. Les conditions fraîches et humides retardent le séchage et peuvent nécessiter de plus longues périodes de protection.
- Ne pas utiliser sur des surfaces humides, sous la surface du sol, ou sur des surfaces soumises à une immersion sous l'eau.
- Les substrats en contreplaqué ignifuges et traité sous pression doivent être secs et exempts de tout matériau inhibant l'adhérence
- Non recommandé pour les joints espacés dans le revêtement ou pour les orifices de plus de 3 mm (1/8") de large.
- Faire ventiler les appareils de chauffage temporaires vers l'extérieur pour empêcher la vapeur d'eau de s'accumuler sur ou dans les matériaux d'assemblage.
- Sto Gold Coat peut être laissé exposé aux intempéries pendant 6 mois, Sto EmeraldCoat et StoGuard VaporSeal, pendant 60 jours. Installer le revêtement avant la fin des périodes d'exposition admissibles.

Pour plus d'informations, consulter le manuel de pare-air et humidité StoGuard.

Santé et sécurité

Précautions de santé

Comme avec tout produit chimique de construction, manipuler prudemment.

ATTENTION!

Voie d'exposition: Contact oculaire et cutané, inhalation
Mises en garde: Se laver les mains soigneusement après la manipulation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / des lunettes / un masque.

Premiers soins

Contact oculaire: Rincer immédiatement les yeux avec une grande quantité d'eau pendant au moins 15 à 20 minutes. Assurer un nettoyage adéquat des yeux en séparant les paupières avec les doigts. Consulter un médecin sans tarder.

Contact cutané: Laver immédiatement la peau avec du savon et de l'eau pendant 15 à 20 minutes, tout en enlevant les vêtements et les chaussures contaminés. Consulter un médecin si de l'irritation se développe ou persiste. Inhalation: Amener la personne à l'air frais. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

Ingestion: L'ingestion accidentelle de ce produit est peu probable. Si cela se produit, surveiller la personne pendant plusieurs jours afin d'assurer l'absence d'occlusion intestinale. Rincer la bouche avec de l'eau et boire de l'eau pour éliminer les fibres de la gorge. Si les symptômes persistent, appeler un médecin.

Disposition

Éliminer conformément aux règlements locaux, provinciaux ou fédéraux.

Attention: GARDER LE CONTENANT FERMÉ LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS CONSOMMER. POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

Consulter la fiche signalétique (FS) sur www.stocorp.com pour plus d'informations de santé et de sécurité.

GARANTIE LIMITÉE

Ce produit est sujet à une garantie limitée écrite qui peut être obtenue gratuitement auprès de Sto Corp. Consulter les *Spécifications Sto pour des informations plus complètes sur l'utilisation et la manipulation de ce produit.*

Sto Canada Ltd.
1821 Albion Road
Unité 1 - 2
Etobicoke, Ontario M9W 5W8

Tél: (416) 855-0460
Sans frais: 1-800-221-2397
Fax: 404 346-3119

www.stocanada.com

S155-80207, 80208,
80209, 81361
Révision: A4.0
Date: 09/2018

Attention

Ce produit est destiné à être utilisé par des entrepreneurs professionnels qualifiés, et non par des consommateurs, comme élément dans un assemblage de construction, suivant les spécifications d'un designer professionnel, d'un entrepreneur général ou d'un constructeur qualifié. Il doit être installé conformément à ces spécifications et aux directives de Sto. Sto Corp. décline toute responsabilité concernant les inspections sur place, l'application de ses produits de manière incorrecte ou par des personnes ou des entités non qualifiées ou encore dans un bâtiment mal conçu ou construit, le défaut de performance d'éléments ou d'assemblages de bâtiment adjacents, ou les autres activités de construction indépendantes de la volonté de Sto. Une mauvaise utilisation des produits Sto ou leur utilisation dans un assemblage ou un bâtiment mal conçu ou construit pourrait causer d'importants dommages au produit ou à la charpente du bâtiment ou à ses éléments. **STO CORP. DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES, QUELLES SOIENT TACITES OU IMPLICITES, SAUF LES GARANTIES LIMITÉES EXPLICITES ÉCRITES QUI SONT DONNÉES AUX PROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT ET ACCEPTÉES PAR CEUX-CI, CONFORMÉMENT AUX PROGRAMMES DE GARANTIE DE STO, LESQUELS SONT SUJETS À CHANGEMENT DE TEMPS À AUTRE.** Pour obtenir l'information la plus récente et complète sur l'application, le nettoyage et le mélange adéquats des produits Sto et autres spécifications, et sur les garanties, les avertissements et les dénégations de responsabilité, prière de consulter le site Web de Sto Corp. : www.stocorp.com